


# Vorbereitung Duschbereich - für Duschen und Rückwände


Um die Abdichtung gewährleisten zu können und damit spätere Wasserschäden zu verhindern, ist es unumgänglich, dass die Vorarbeiten im Duschbereich fachmännisch und sauber ausgeführt werden. Die Vorarbeiten sind so auszuführen, wie wenn der Duschbereich mit Fliesen versehen werden würde. Als Grundsatz gilt: Silikonfugen sind primär keine Abdichtungsfugen. Die Abdichtung erfolgt jeweils unterhalb der Silikonanschlüsse und wird vorgängig durch den Fliesenleger oder einer anderen Fachperson ausgeführt. Eine ausführliche Dokumentation stellt der Schweizerische Plattenverband (SPV) zur Verfügung.

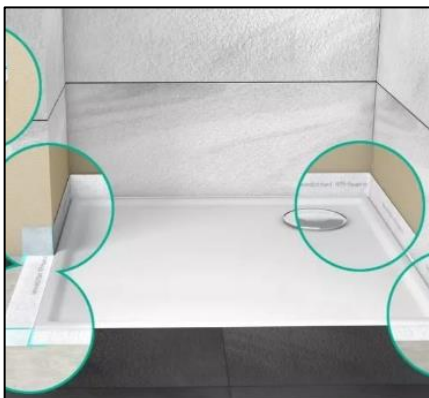

Beispiel zur Abdichtung Wanne-Wand



Beispiel zur Abdichtung der Armaturen

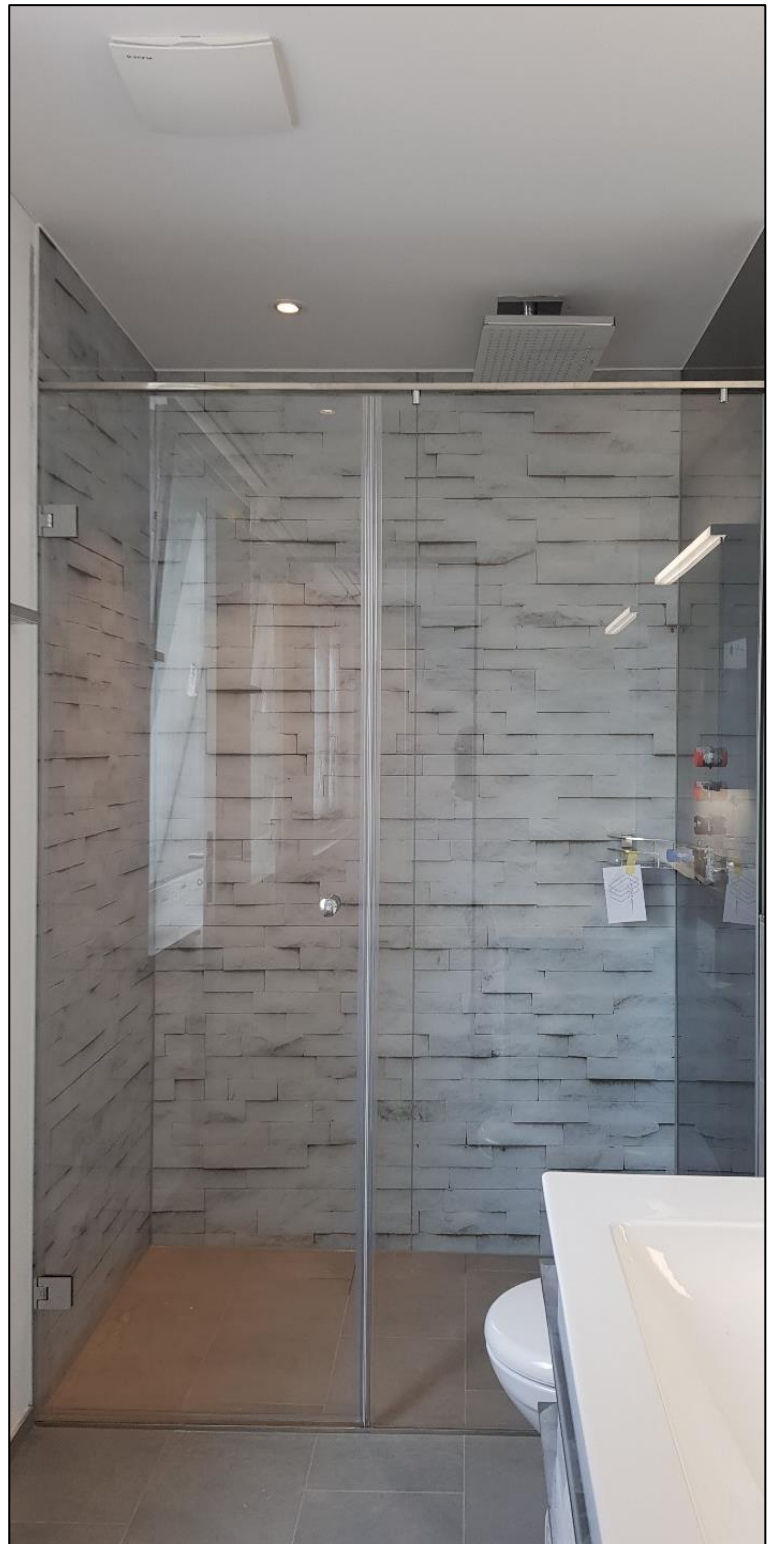

Fertige Dusche mit Festteil-Tür Anlage und Glasrückwänden



**Haerry & Frey AG**  
**Glastechnik**  
Widenmattstrasse 2  
CH-5712 Beinwil am See  
Telefon: 062 765 04 04  
[www.glas-haerry.ch](http://www.glas-haerry.ch)  
[info@glas-haerry.ch](mailto:info@glas-haerry.ch)



**Swiss Made** - Wir produzieren in der Schweiz  
**Minergie A Eco** - Wir berücksichtigen die Natur  
**Familienunternehmen** - In der vierten Generation

**Alles aus einer Hand** - Von der Beratung bis zur Montage